MESSANLEiTUNG WANDWiNKELMONTAGE

HOMEFLEXX ® PLiSSEES

Montage mit Wandwinkeln

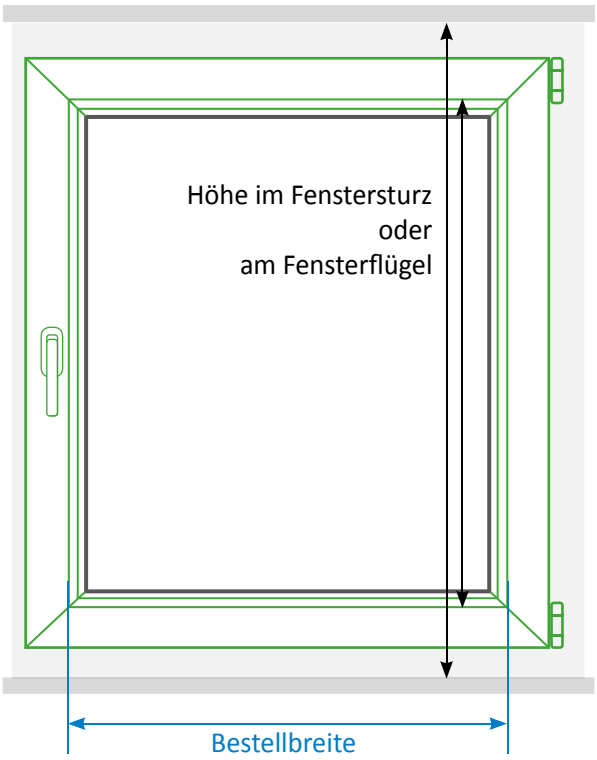

Bitte beachten Sie weiterhin, dass beim Öffnen des Fensterflügels seitlich zur Fensternische genügend Platz für das Plissee vorhanden sein muss, damit Sie Ihr Fenster ungehindert öffnen können.

Bei der **Höhe** messen Sie die Länge ab, die Sie mit dem Plissee bedecken möchten. Z.B. von Oberkante des Fensterflügels bis zur Unterkante des Fensterflügels.

Die **Breite** messen Sie wie in der Grafik gezeigt. Achten Sie dabei auf den Fenstergriff und andere Erhebungen, damit diese nicht bei der Bewegung des Plissees stören.

Messen Sie den Bereich am Fensterflügel, den Sie mit dem Plissee bedecken möchten!

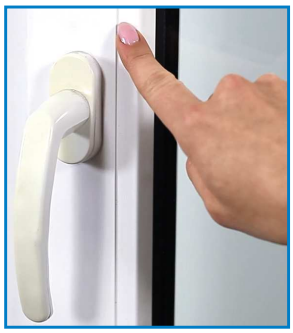

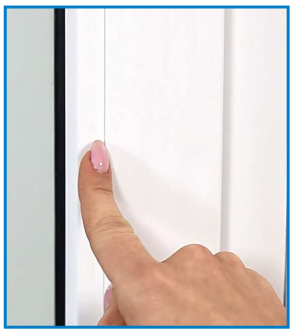
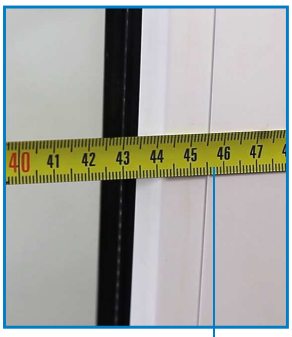

z.B. Bestellbreite = 457 mm

Hinweis: Sonnenschutz Riese übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.