



MONTAGEANLEITUNG INSEKTENSCHUTZ SPANNRAHMEN MIT VORREIßERN

HOMEFLEXX®




Insektenschutz Spannrahmen / Vorreiber




Schritt 1

Packen Sie das einbaufertige maßgefertigte Insektenschutzgitter aus. Sie erhalten im Lieferumfang 6 Vorreiber und Schrauben.

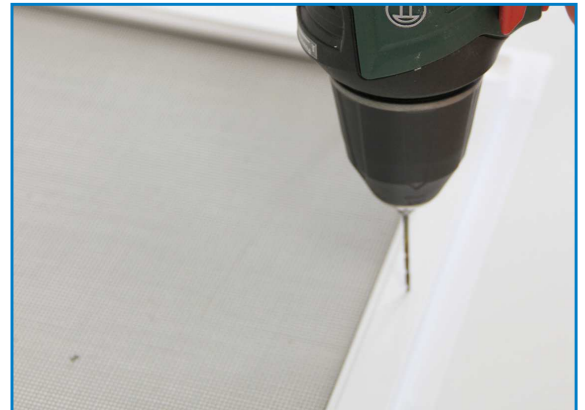

Schritt 2

Richten Sie den Insektenschutzrahmen am Fenster aus und markieren Sie sich ggf. vorher die Bohrpunkte auf dem Profil, wo sich dann die Vorreiber befinden.

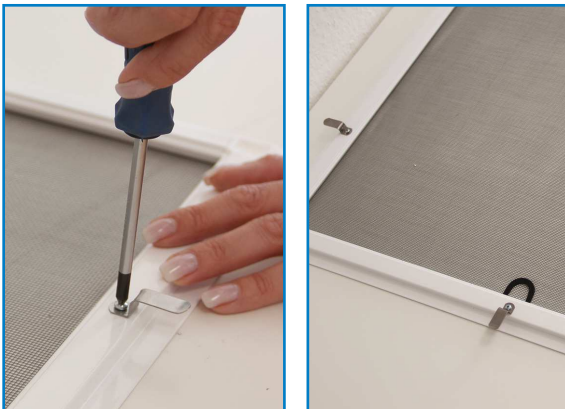

Schritt 3

Schrauben Sie nun die Vorreiber an den gewünschten Stellen am Insektenschutz Spannrahmen vorsichtig fest.



Schritt 4

Den Spannrahmen nun von außen am Fenster montieren bzw. einhängen. Befestigen Sie durch drehen die unteren und seitlichen Vorreiber auf dem Fensterrahmen, dass das Insektenschutzgitter nicht abrutschen kann. Drehen Sie die oberen Vorreiber, sodass der Insektenschutzrahmen fest fixiert ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Insektenschutzgitter!

Hinweis: Sonnenschutz Riese übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.