Homeflexx®

MONTAGEANLEiTUNG INSEKTENSCHUTZ SPANNRAHMEN MiT MAGNETEN

HOMEFLEXX ®

Insektenschutz Spannrahmen / Magnete

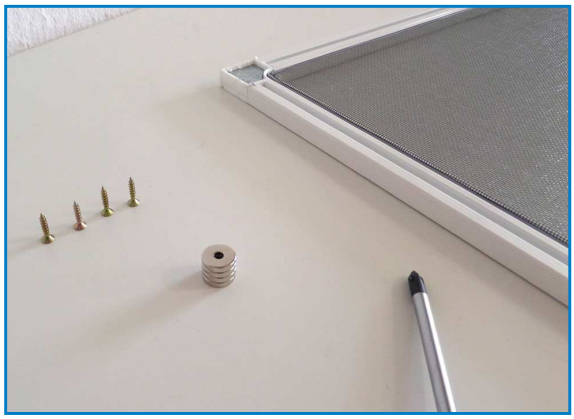

Schritt 1
Packen Sie das einbaufertige maßgefertigte Insektenschutzgitter aus. Sie erhalten im Lieferumfang 4 Magnete und Schrauben.

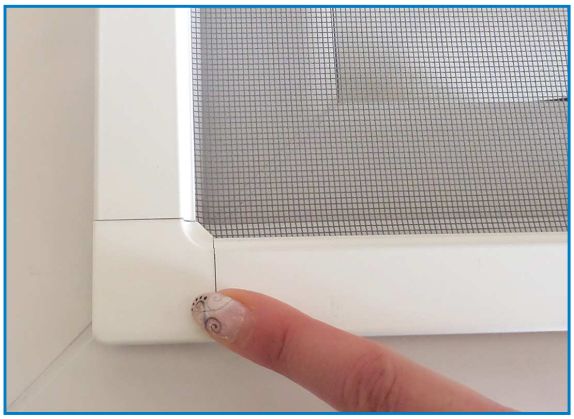

Schritt 2
Richten Sie den Insektenschutzrahmen am Fensterrahmen aus und markieren Sie sich ggf. vorher die Bohrpunkte auf dem Profil, wo sich dann die Magnete befinden.

Schritt 3
Bohren Sie die Löcher für die Magnete an den gewünschten Stellen am Fensterrahmen von außen vorsichtig an und schrauben Sie nun die Magnete fest.

Schritt 4
Klicken Sie jetzt den Insektenschutzrahmen auf die Magnete.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Insektenschutzgitter!

Hinweis: Sonnenschutz Riese übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.